


Quickstart aquaBAR Gen 4 V1.0

Lieferumfang

- 1x aquaBAR Gen4
- 1x Netzteil
- 1x Aufhangeset
- 1x Kaltgerätekabel
- 1x Quickstart
(mehr unter <https://aquaeds.de/support>)


Strom Anschluss

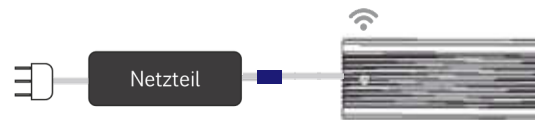

Verbinden mit der Leuchte

1

Ersten QR-Code scannen und mit WLAN verbinden.
(alternativ WLAN auswählen und Passwort eingeben)

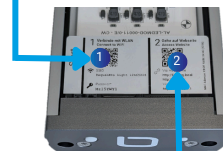

2

Zweiten QR-Code scannen und Webseite öffnen.

Alternativ: Browser öffnen und Adresse aufrufen



<http://192.168.1.1> bzw.
<http://lighting.local/> oder
<http://lighting/>



Reset und Status LED



Reset-Knopf

- **Netzwerk-Reset:** 3 Sek. drücken
Reset der WLAN-Einstellungen.
- **Werkseinstellungen:** Via
Weboberfläche → Einstellungen

Status LED

Farbenbedeutung der Status LED

- Blinkt weiß** - die Steuerung startet
- Blau** - Master-Betrieb der Leuchte
(WLAN verfügbar/ mit Heimnetz verbunden)
- Grün** - Slave-Betrieb der Leuchte
(Die Leuchte hat sich mit Master verbunden)
- Blinkt orange** - Software Update läuft



Koppeln mehrerer Leuchten

Dazu auf **Einstellungen** → Beleuchtung
hinzufügen "+" gehen.

Mehrere Leuchten ins Heimnetz integrieren.
Dazu erst die Leuchten außerhalb des Heimnetzes
koppeln und dann die gekoppelten Leuchten ins
Heimnetzwerk integrieren.

Firmware Update

Updates können unter **Einstellungen**
vorgenommen werden.

Ist die Lampe im Heimnetzwerk, kann ein
automatisches Update über den Button **Update**
Automatisch über das Internet installiert werden.





Sicherheitshinweis Safety Instructions

Platzieren Sie das Gerät an einem geeigneten Ort, der sicherstellt, dass Kontakt mit Wasser ausgeschlossen ist.

Place the device in a suitable place, which ensures that contact with water is excluded.

aquaLEDs GmbH
Kanalstr. 12/1
72669 Unterensingen

info@aquaLEDs.de
www.aquaLEDs.de

aquaLEDs.de



Scope of Delivery

- 1x aquaBAR Gen4
- 1x Power supply
- 1x Hanging kit
- 1x Power cord
- 1x Quickstart
(more at <https://aquaLEDs.de/support>)


Electrical Connection



Connect to the Light

1

Scan first QR code and connect to Wi-Fi network.
(Or select Wi-Fi network and enter password)

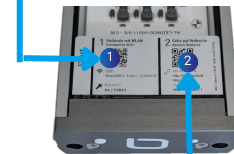

2

Scan the second QR code to open the website.

Alternatively: Open a browser and go to:



<http://192.168.1.1> or
<http://lighting.local/> or
<http://lighting/>



Reset and Status LED



Reset button

- **Network reset:** Press for 3 sec. Resets the Wi-Fi settings.
- **Factory settings:** Via the web interface → Settings

Status LED

Meaning of Status LED Colors

- Flashing white** – controller is starting up
- Blue** – master mode of the light
(Wi-Fi available / connected to the home network)
- Green** – slave mode of the light
(The light has connected to the master)
- Flashing orange** – software update running



Pairing Multiple Lights

Multiple lights can be paired.
To do so, go to **Settings** → Add light **+**.

To integrate multiple lights into your home network: First pair the lights outside the home network, then add the paired lights to the home Wi-Fi network.

Firmware Update

Updates can be performed under **Settings**.
If the light is connected to your home network, an update can be installed automatically via the internet using the **Automatic Update** button.

